




400W NEBELMASCHINE

mit Kabel-Fernbedienung

E-Lektron N-405

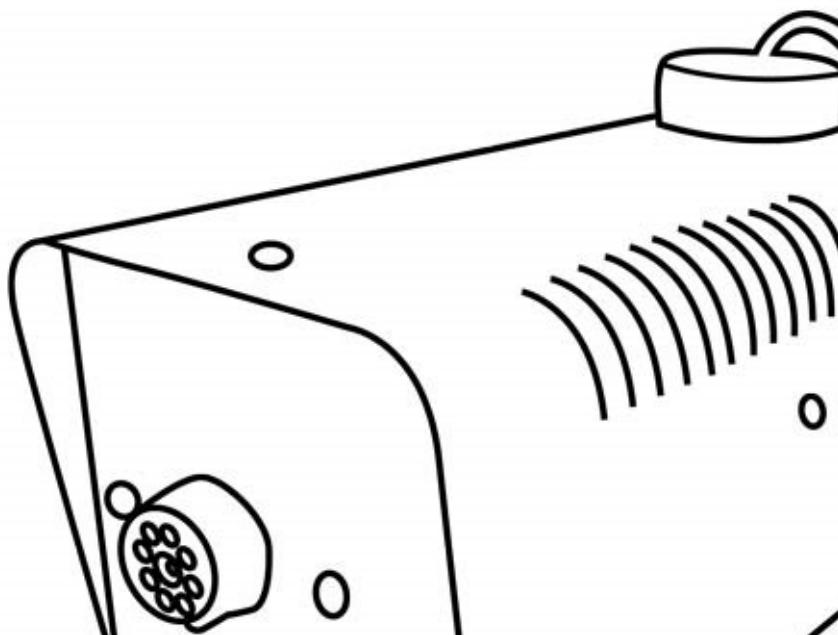

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE/ENG)

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme der Nebelmaschine nachfolgende Hinweise.

- **Die Temperatur des Nebels ist hoch.** Das Gerät in einem Mindestabstand von 100 cm von brennbaren Materialien wie Gardinen, Büchern, usw. entfernt halten. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht versehentlich berührt werden kann.
- Nur für Innengebrauch.
- Während Aufheizen und Betrieb kann die Maschine etwas Fluid ausstoßen – bitte rechnen Sie damit bei der Platzierung der Maschine, schirmen Sie ggf. den Boden ab.
- Im Gerät befinden sich spannungsführende Teile. **NIEMALS das Gehäuse öffnen.**
- Stecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Sollten Stecker und/oder Netzkabel, Fernbedienung, Fernbedienungskabel, sowie die Kabelanschlüsse am Gerät beschädigt sein, müssen diese durch einen Fachmann ersetzt werden.
- Wenn das Gerät sichtbar beschädigt ist, darf es NICHT an eine Steckdose angeschlossen und NICHT eingeschaltet werden. Benachrichtigen Sie in diesem Fall ihren Fachhändler.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 230V AC/50Hz Netzsteckdose mit 10-16A Leistung anschließen.
- Bei Gewitter, sowie Nichtgebrauch Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Nach längerem Nichtgebrauch kann sich Kondenswasser im Gehäuse gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Raumtemperatur kommen.
- Beim Abziehen des Steckers, sowie der Fernbedienung immer am Stecker ziehen, niemals am Kabel.
- Der mitgelieferte Montagebügel dient als Hauptbefestigung und muss zum soliden Aufhängen des Geräts benutzt werden.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Die Nebelmaschine nur an eine geerdete Wandsteckdose oder Verlängerungsschnur anschließen.
- Seien Sie beim Füllen des Nebelflüssigkeit-Tanks vorsichtig. Erst den Netzstecker abziehen und dann die Kappe des Tanks öffnen und mit Hilfe eines Trichters den Tank abfüllen.
- Die Lüftungslöcher in das Gehäuse müssen frei bleiben, um eine ordnungsgemäße Kühlung zu gewährleisten. Der Nebelgenerator entwickelt Hitze, die abgeführt werden muss. Keine Gegenstände auf die Nebelmaschine stellen.

- **ACHTUNG:** NEBELMASCHINE NUR BETREIBEN MIT NEBELFLÜSSIGKEIT AUF WASSERBASIS

Anschluss und Bedienung

1. Packen Sie die Nebelmaschine aus. Den Nebelflüssigkeit-Tank mit Hilfe eines Trichters füllen mit Nebelflüssigkeit.
2. Wickeln Sie das Kabel der Fernbedienung ab und stecken Sie den Stecker der Fernbedienung in die Buchse direkt unter den POWER ON/OFF Schalter.
3. Dann Netzkabel an die untere Buchse anstecken, und den Stecker in eine Netzsteckdose stecken. Die Nebelmaschine sich mit dem POWER ON/OFF Schalter an die Rückseite vom Gerät einschalten. Hierdurch schaltet sich das Heizelement automatisch ein. Die Vorwärmzeit beträgt ca. 2 bis 4 Minuten, je nach Raumtemperatur. Wenn der Nebelgenerator die richtige Temperatur erreicht hat, klickt der Thermostat und das Lämpchen auf die Handbedienung leuchtet auf.
4. Drücken Sie nun kurz auf den roten Druckknopf der Fernbedienung und die Nebelmaschine erzeugt einen schönen, dichten Nebel. Wenn der Nebelgenerator die Betriebstemperatur erreicht hat (das Lämpchen brennt!), kann die Nebelmaschine ca. 20-30 Sekunden durchgehend Nebel erzeugen, je nach Raumtemperatur. Danach ist der Nebelgenerator so weit abgekühlt, dass der Thermostat sich ausschaltet. Das Heizelement benötigt daraufhin bis 45 Sekunden, um den Generator wieder auf Temperatur zu bringen.
5. Es ist empfehlenswert, die Nebelmaschine mit kurzen Pausen zu bedienen, damit die Temperatur erhalten bleibt und der Thermostat nicht ausschaltet.
6. Mit der Füllstatus Anzeige an der Rückseite vom Gehäuse prüfen Sie den Fluid-Stand. Die Maschine nicht ohne Fluid betreiben, Betrieb ohne Fluid wird die Maschine beschädigen.

Aufstellung

Die Nebelmaschine an einem leicht zugänglichen Platz aufstellen, um das Nachfüllen des Tanks zu erleichtern. Das Gerät kann auch mit dem Bügel und den Stellschrauben aufgehängt werden.

Gerät nicht mehr als 20° kippen und so hinstellen, dass nicht direkt im Publikum genebelt wird – die Nebel ist heiß!!

Ausschalten

Die Nebelmaschine wird ausgeschaltet mit dem POWER ON/OFF Schalter an die Rückseite, oder indem der Netzstecker abgezogen wird. Das 400W starke Heizelement würde sonst unnötig Strom verbrauchen.

Pflege für lange, störungsfreie Anwendung

1. Tank nach Anwendung leeren, Maschine immer ohne Fluid transportieren
2. Maschine nur betreiben mit Nebelfluid guter Qualität
3. Nebelmaschine nicht ohne Fluid betreiben, bitte regelmäßig Fluidstand kontrollieren
4. Maschine regelmäßig mit einem trockenen Tuch reinigen
5. Maschine trocken aufbewahren
6. Nach ca. 20 Stunden Betrieb oder bevor längerer nicht-Anwendung, die Maschine spülen mit Nebelmaschinenreiniger oder mit einer Mischung von 80% destilliertem Wasser und 20% Essig:
 - a. Tank leeren und Reinigungsfluid eingießen
 - b. Maschine einschalten und nach Aufheizen die Taste drücken, damit Reinigungsfluid durch die Maschine gepumpt wird, bis der Tank leer ist
 - c. Reinigen Sie die Maschine Außen, oder in einem gut belüfteten Raum!

Technische Daten

Modell Nr.:	N-405
Artikel Nr.:	160434
EAN Nr.:	4260393842403
Stromversorgung:	220-240Vac / 50Hz / 400W
Fernbedienung:	Kabelfernbedienung
Beleuchtung:	-
Aufheizzeit:	2-4 Min
Ununterbrochener Betrieb:	max 0.5 Min
Nebelerzeugung:	ca. 50m3/Min
Ausstoßweite:	bis 3M
Fluidverbrauch:	ca. 35mL/Min
Tankinhalt:	0.3L
Abmessungen:	11(H) x 11(B) x 23.5(T)cm
Gewicht:	ca. 1.4kg (leer)

CE-Konformitätserklärung

E-Lektron GmbH
Fabrikstraße 3
48599 Gronau
Deutschland
Tel: (+)49(0)25627279547

erklärt dass das Produkt:

400W Nebelmaschine E-Lektron N-405 / Artikelnummer: EL160434

bei bestimmungsgemäßer Verwendung die aufgelisteten harmonisierten Normen entspricht:

LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

Gronau,
Dezember 2024



E-Lektron GmbH
Jan Toersche



OPERATION MANUAL (English)
EL160405 - Status: Dec 2024

Safety instructions:

Please note the following information before using the smoke machine.

- The temperature of the smoke is high. Keep the device at least 100 cm away from flammable materials such as curtains, books, etc. Make sure that you cannot accidentally touch the housing.
- For indoor use only.
- During heating and operation, the machine may emit some fluid - please take this into account when placing the machine and shield the floor if necessary.
- There are live parts in the device. NEVER open the case.
- Never touch the plug with wet hands.
- If the plug and / or mains cable, remote-control, remote-control-cable and the cable connections on the device are damaged, they must be replaced by a specialist.
- If the device is visibly damaged, it must NOT be plugged in and NOT switched on. In this case, notify your specialist dealer.
- Repairs to the device may only be carried out by a specialist.
- Only connect the device to an earthed 230Vac / 50Hz mains socket with 10-16A power.
- Pull the plug out of the socket during thunderstorms and when not in use.
- After a long period of non-use, condensation may have formed in the housing. Let the device come to room temperature first.
- When removing the plug and the remote control, always pull the plug, never the cable.
- The supplied mounting bracket serves as the main attachment and must be used to hang the device.
- Keep the device away from children.
- Only connect the smoke machine to an earthed wall socket or an extension cord.
- Be careful when filling the fog liquid tank. First pull out the power plug and then open the cap of the tank and fill the tank with the help of a funnel.

ATTENTION: OPERATE FOG MACHINE ONLY WITH WATER-BASED FOG LIQUID

Connection and operation

1. Unpack the fog machine. Fill the fog liquid tank with fog liquid using a funnel.
2. Unwind the remote-control cable and insert the remote-control plug into the socket directly below the POWER ON/OFF switch.
3. Then connect the power cord to the lower socket and insert the plug into a mains socket and switch on the fog machine with the on / off switch on the back of the device. This switches on the heating element automatically. The preheating time is approx. 2 to 4 minutes, depending on the room temperature. When the mist generator has reached the correct temperature, the thermostat clicks and the lamp on the hand control lights up.
4. Now press the switch briefly and the fog machine creates a nice, thick fog. When the fog generator has reached operating temperature (the lamp is on!), The fog machine can generate fog for approx. 20-30 seconds, depending on the room temperature. The fog generator has then cooled down enough for the thermostat to switch off. The heating element then takes up to 45 seconds to bring the generator back up to temperature.
5. It is advisable to operate the fog machine with short breaks so that the temperature is maintained, and the thermostat does not switch off.
6. Check the fluid level with the fill status indicator on the back of the housing. Do not operate the machine without fluid, operation without fluid will damage the machine.

Lineup

Place the smoke machine in an easily accessible place to make refilling the tank easier. The device can also be hung with the bracket and the adjusting screws.

Do not tilt the device more than 20 ° and position it so that there is no mist directly in the audience - the mist is hot!

Turn off

The smoke machine is switched off with the on / off switch on the back, or by pulling out the power plug. Otherwise, the 400W heating element would consume electricity unnecessarily.

Care for long, trouble-free use

1. Always empty the tank after use and transport the machine empty
2. Only operate the machine with good quality fog fluid
3. Do not operate the smoke machine without fluid, please check the fluid level regularly
4. Clean the machine regularly with a dry cloth
5. Keep the machine dry
6. After approx. 20 hours of operation, or before the machine will be stored for a longer period, rinse the machine with a fog machine cleaner or with a mixture of 80% distilled water and 20% vinegar:
 - a. Empty the tank and pour in the cleaning fluid
 - b. Switch on the machine and after it has heated up, press the button so that cleaning fluid is pumped through the machine until the tank is empty
 - c. Clean the machine outside or in a well-ventilated room!

Technical specifications

Model no .: N-405

Article no .: 160435

EAN No .: 4260393841239

Power supply: 220-240Vac / 50Hz / 400W

Remote control: cable

Lighting: -

Heating time: 2-4 min

Uninterrupted operation: max 0.5 min

Fog generation: approx. 50m³ / min

Output distance: up to 3M

Fluid consumption: approx. 35mL / min

Tank capacity: 0.3L

Dimensions: 11 (H) x 11 (W) x 23.5 (D) cm

Weight: approx 1.4kg (empty)

CE declaration of conformity

E-Lektron GmbH

Fabrikstrasse 3

48599 Gronau

Germany

Tel: (+) 49 (0) 25627279547

declares that the product:

400W smoke machine E-lektron N-405 / Item number: EL160434

When used as intended, corresponds to the listed harmonized standards:


LVD 2014/35 / EU

EMC 2014/30 / EU

RoHS 2011/65 / EU

Gronau,

December 2024

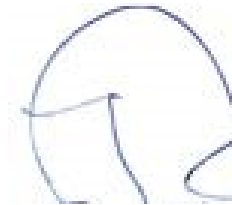

E-Lektron GmbH

Jan Toersche

